

TM-190
Quick Start Guide
簡易操作説明
簡易操作说明
クイックスタートガイド
Guía de Inicio Rápido



TENMARS

CE

HB2TM1900010

Multi-Field EMF Meter

1. Quick Measurement Mode Operation:

<p>Press the middle button (as shown in the figure) to turn on the meter →</p>	<p>The startup screen appears →</p>	<p>Access the measurement mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electromagnetic field • Electric field • RF electric field can be measured simultaneously in this mode 	<p>Press and hold the middle button for 3 seconds to turn off the meter</p>

2. Data Hold:

<p>In the measurement mode, press the left button →</p>	<p>All measurement readings and functions are locked</p>	<p>In the Data Hold mode, press the left button →</p>	<p>Return to the measurement mode</p>

3. Menu Settings:

Step 1



In the measurement mode, press the middle button to enter the main menu

Step 2



- Press the right button “Select”  repeatedly to move the blue cursor downwards. Press the left button “Enter”  to confirm the desired option and enter **Step 3**
- If you are not going to proceed, press “Menu”  to return to **Step 1** measurement mode

Step 3



- Press the right button “Select”  repeatedly to move the yellow check mark  downwards. Press the left button “Enter”  to confirm the desired setting (Fig.1~6 and Fig.7) and return to the measurement mode
- In Fig.6, press “Enter” , select “On” to enter **Step 4**, or select “Off” to mute the meter and return to the measurement mode
- To return to **Step 2**, press “Menu” 

Step 4



- Press the right button “Select”  repeatedly to select the key tone or alarm tone by moving the yellow check mark  downwards. Press the left button “Enter”  to enter **Step 5**
- To return to **Step 2**, press “Menu” 

Step 5



- Press the right button “Select”  repeatedly to select the right-sided box by moving the yellow check mark  downwards. Press the left button “Enter”  to confirm the desired setting
- To return to **Step 2**, press “Menu” 



Global Top-selling
High-quality Meter
TENMARS ELECTRONICS
CO., LTD
6F, 586, RUI GUANG
ROAD, NEIHU, TAIPEI,
TAIWAN
E-mail: service@tenmars.com
http://www.tenmars.com

TM-190 簡易操作說明

多功能磁場電磁波測試器

1. 快速測量模式操作:

<p>按開關鍵(左圖)開機畫面→</p>	<p>顯示開機畫面 →</p>	<p>進入測量模式: 在此模式可同時測量 低頻電磁波 低頻電場 高頻電場</p>	<p>長按開關鍵 3 秒關機</p>

2. 資料鎖定:

<p>在測量模式下,按此鍵 →</p>	<p>所有量測值及功能都鎖定</p>	<p>在鎖定狀況下,按此鍵 →</p>	<p>返回測量模式</p>

3. 設定操作:

步驟 1




在測量模式下
按此鍵
進入設定模式

步驟 2



- 按右鍵  選擇(Select)·每按一下·藍色游標由上往下·當移動到想要設定的功能·按左鍵  確認(Enter)進入步驟 3
- 如不進行功能設定·按目錄鍵(Menu)  ·就可回到步驟 1 測量模式

步驟 3

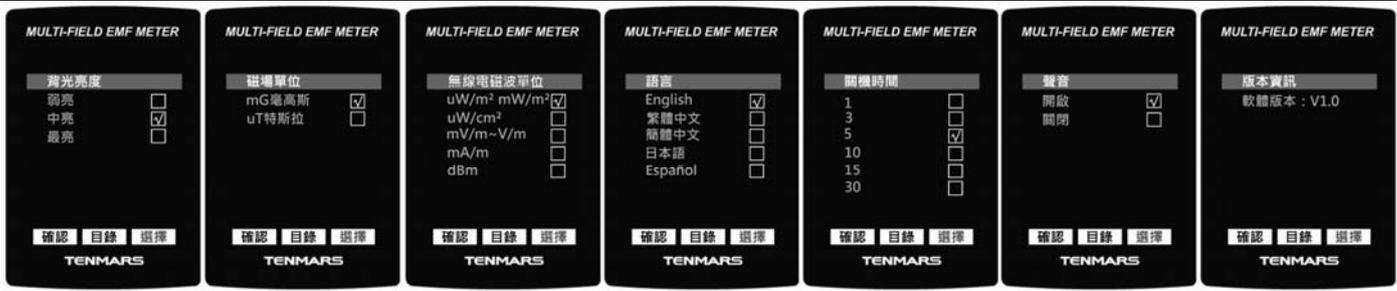


- 按右鍵  選擇(Select)·每按一下·黃色  由上往下·當移動到想要設定的功能: Fig1~6 及 Fig7·按左鍵  確認(Enter)完功能設定·並返回測量模式
- Fig 6 按左鍵  確認(Enter)·選擇開啟進入步驟 4·選擇關閉將關閉所有聲音·並回測量模式
- 如要返回步驟 2·按目錄鍵(Menu) 

步驟 4



- 按右鍵  選擇(Select)按鍵聲音或警告聲音·每按一下·黃色  由上往下·當移動到想要設定的選項·按左鍵  確認(Enter) 進入步驟 5
- 如要返回步驟 2·按目錄鍵(Menu) 

步驟 5

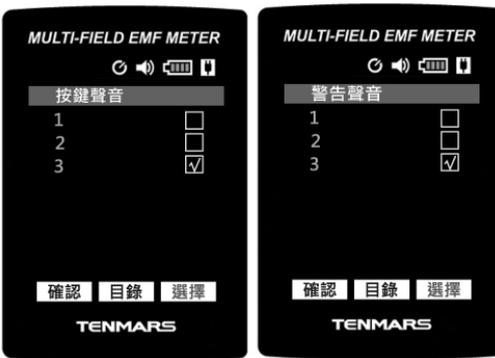

- 按右鍵  選擇(Select)鍵螢幕右邊框框·黃色  由上往下·當移動到想要設定的選項·按左鍵  認(Enter)完功能設定
- 如要返回步驟 2·按目錄鍵(Menu) 



暢銷全球市場的高級測量儀
TENMARS ELECTRONICS
CO., LTD
世駿電子股份有限公司
台北市內湖科技園區瑞光路
586 號 6 樓
E-mail: service@tenmars.com
http://www.tenmars.com

TM-190 简易操作说明

多功能磁场电磁波测试器

1. 快速测量模式操作:

<p>按开关键(左图)开机画面→</p>	<p>显示开机画面 →</p>	<p>进入测量模式: 在此模式可同时测量 低频电磁波 低频电场 高频电场</p>	<p>长按开关键 3 秒关机</p>

2. 数据锁定:

<p>在测量模式下,按此键 →</p>	<p>所有量测值及功能都锁定</p>	<p>在锁定状况下,按此键 →</p>	<p>返回测量模式</p>


3. 设定操作:

步骤 1



在测量模式下
按此键
进入设定模式

步骤 2

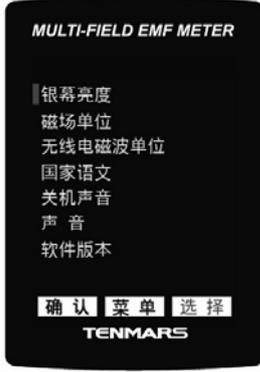

- 按右键  选择(Select), 每单击, 蓝色光标由上往下, 当移动到想要设定的功能, 按左键  确认(Enter)进入步骤 3
- 如不进行功能设定, 按菜单键(Menu) , 就可回到步骤 1 测量模式

步骤 3




- 按右键  选择(Select), 每单击, 黄色  由上往下, 当移动到想要设定的功能: Fig1~6 及 Fig7, 按左键  确认(Enter)完成功能设定, 并返回测量模式
- Fig 6 按左键  确认(Enter), 选择开启进入步骤 4, 选择关闭将关闭所有声音, 并回测量模式
- 如要返回步骤 2, 按菜单键(Menu) 

步骤 4



- 按右键  选择(Select)按键声音或警告声音, 每单击, 黄色  由上往下, 当移动到想要设定的选项, 按左键  确认(Enter) 进入步骤 5
- 如要返回步骤 2, 按菜单键(Menu) 

步骤 5

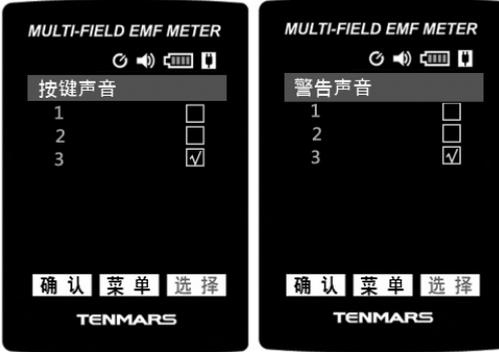

- 按右键  选择(Select)键屏幕右边框, 黄色  由上往下, 当移动到想要设定的选项, 按左键  确认(Enter)完成功能设定
- 如要返回步骤 2, 按菜单键(Menu) 






畅销全球市场的高级测量仪
TENMARS ELECTRONICS
CO., LTD
世骏电子股份有限公司
台北市内湖科技园区瑞光路
586 号 6 楼
E-mail: service@tenmars.com
http://www.tenmars.com

TM-190 クイックスタートガイド

TENMARS

マルチフィールド EMF メーター

1. クイック測定モードの操作：

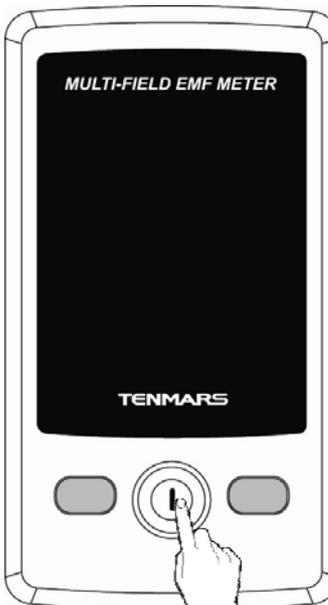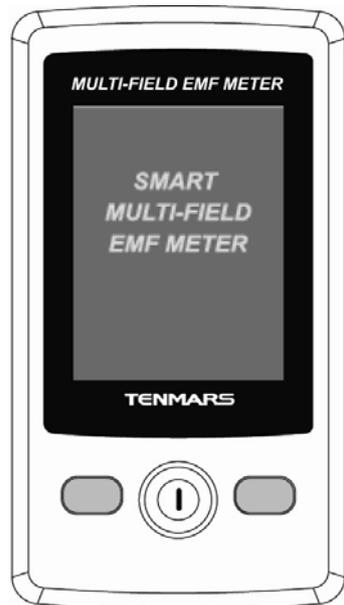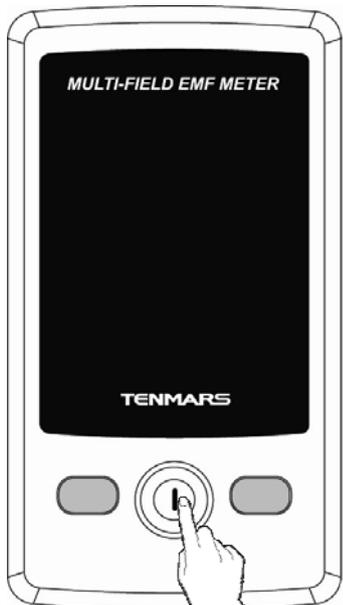			
<p>中央ボタンを押して (図に示すとおり) メーターの電源を入れます →</p>	<p>起動画面が表示されます →</p>	<p>下記測定モードにアクセス します： EMF 電磁界 LF 電界 RF 電界 このモードで上記の 同時測定が可能です</p>	<p>メーターの電源を切るには、 中央ボタンを3秒間長押しし ます</p>

2. データホールド：

			
<p>測定モードで、左ボタンを押 します→</p>	<p>すべての測定値および機能 が ロックされます</p>	<p>データホールドモードで、左 ボタンを押します→</p>	<p>測定モードに戻ります</p>


3. メニュー設定：

ステップ 1



測定モードで、中央ボタンを押してメインメニューに入ります

ステップ 2

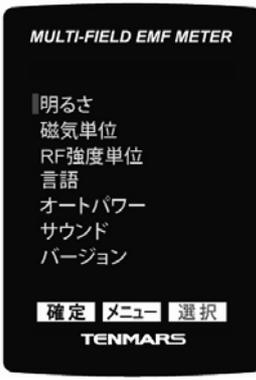

- 右ボタン「選択 (Select)」を繰り返し押しして青いカーソルを下方に動かします。左ボタン「確定 (Enter)」を押して、ご希望のオプションを確定し、ステップ 3 に入ります
- 続行しない場合は、「メニュー (Menu)」を押してステップ 1 の測定モードに戻ります

ステップ 3



- 右ボタン「選択 (Select)」を繰り返し押しして、黄色いチェックマークを下方に動かします。左ボタン「確定 (Enter)」を押してご希望の設定を確定し (図 1~6 と図 7)、測定モードに戻ります
- 図 6 で、「確定 (Enter)」を押して、「オン (On)」を選択しステップ 4 に入るか、「オフ (Off)」を選択して、メーターをミュートして、測定モードに戻ります
- ステップ 2 に戻るには、「メニュー (Menu)」を押します

ステップ 4



- 右ボタン「選択 (Select)」を繰り返し押しして、黄色いチェックマークを下方に動かし、キー音またはアラーム音を選択します。左ボタン「確定 (Enter)」を押してステップ 5 に入ります
- ステップ 2 に戻るには「メニュー (Menu)」を押します

ステップ 5



- 右ボタン「選択 (Select)」を繰り返し押し、黄色いチェックマークを下方に動かし、右側のボックスを選択します。左ボタン「確定 (Enter)」を押してご希望の設定を確定します
- ステップ 2 に戻るには、「メニュー (Menu)」を押します



世界で最大の販売数を誇る高品質メーター
 TENMARS ELECTRONICS CO., LTD
 6F, 586, RUI GUANG ROAD, NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
 電子メール E-mail: service@tenmars.com
 http://www.tenmars.com

Medidor CEM de Campos Múltiples

1. Funcionamiento del modo de medición rápida:

<p>Pulse el botón central (tal y como se muestra en la ilustración) para encender el medidor →</p>	<p>Aparece la pantalla de inicio →</p>	<p>Acceda al modo de medición: Campo electromagnético Campo eléctrico Campo eléctrico RF se puede medir simultáneamente en este modo</p>	<p>Mantenga pulsado el botón central durante 3 segundos para apagar el medidor</p>

2. Conservar Datos:

<p>En el modo de medición, pulse el botón izquierdo →</p>	<p>Se bloquean todas las funciones y lecturas de las mediciones</p>	<p>En el modo Conservar Datos, pulse el botón izquierdo →</p>	<p>Vuelva al modo de medición</p>

3. Ajustes del Menú:

Paso 1



En el modo de medición pulse el botón central para entrar en el menú

Paso 2



- Pulse el botón derecho de "Seleccionar"  repetidamente para mover el cursor azul hacia abajo. Pulse el botón izquierdo "Intro"  para confirmar la opción deseada y acceder al Paso 3
- Si no va a pasar al siguiente paso, pulse "Menú"  para volver al Paso 1 "Modo de medición"

Paso 3

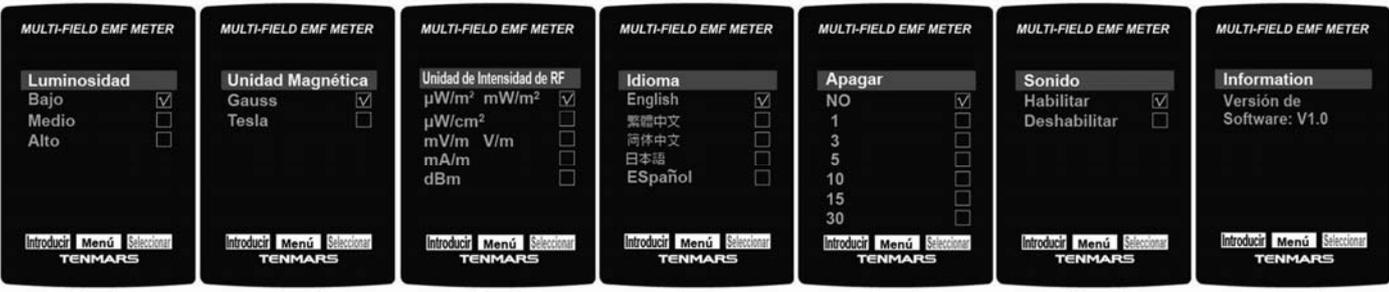


Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6 Fig.7


- Puls el botón derecho de "Seleccionar"  repetidamente para mover la marca amarilla hacia abajo. Pulse el botón izquierdo "Intro"  para confirmar el ajuste deseado (Ilustración. 1-6 y Fig. 7) y vuelva al modo de medición
- En la ilustración 6, pulse el botón "Intro"  seleccione "Activado" para entrar en el Paso 4 o seleccione "desactivado" para silenciar el medidor y volver al modo de medición
- Para volver al Paso 2, pulse "Menú" 

Paso 4



- Pulse el botón derecho de "Seleccionar"  repetidamente para seleccionar el tono de tecla o alarma moviendo la marca amarilla hacia abajo. Pulse el botón izquierdo "Intro"  para acceder al Paso 5
- Para volver al Paso 2, pulse "Menú" 

Paso 5

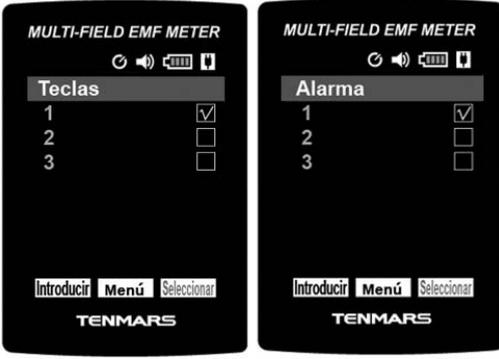

- Pulse el botón derecho de "Seleccionar"  repetidamente para seleccionar la casilla a la derecha moviendo la marca amarilla hacia abajo. Pulse el botón izquierdo de "Intro"  para confirmar el ajuste deseado
- Para volver al Paso 2, pulse "Menú" 



medidores de alta calidad
TENMARS ELECTRONICS
CO., LTD
6F, 586, RUI GUANG
ROAD, NEIHU, TAIPEI,
TAIWÁN
E-mail:
service@tenmars.com
http://www.tenmars.com